



Montageanleitung

Hausgürtel® Variable Ecke

Attraktive Brüstungsabdeckung in zeitlos-moderner Pearls-Beschichtung

Benötigte Hilfsmittel/Werkzeuge

Nietenzange
Akkuschrauber
Bohrer für Metall 4,1 mm

Kartuschenpresse
Klebe Set



Montage



Die sich auf dem Material befindende Folie vollständig entfernen.



Das Oberdeck der Ecke wird mit dem im Klebe Set (optional) enthaltenen Reiniger gründlich gereinigt und ca. 2 Minuten ablüften gelassen.




Sobald das Material nicht mehr glänzt, kann mit Schritt 4 fortgefahren werden.



Kleber in einer durchgehenden Raupe von ca. 4 mm auftragen.



Der später untenliegende Teil der Ecke wird nun leicht nach oben gezogen, der später obenliegende Teil leicht nach unten gedrückt.

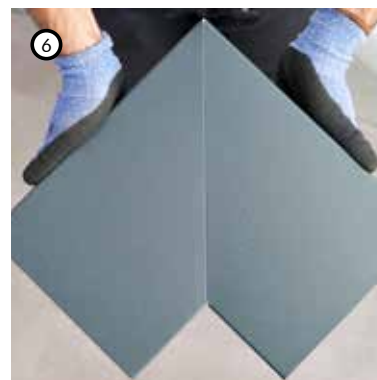

Die beiden Schenkel werden nun in die gewünschte Form gebracht.



Montage




Sobald die gewünschte Grad-Zahl erreicht ist (88-92°), wird die innere Lasche umgelegt, um die Ecke in dieser Stellung vorläufig zu fixieren.



Um die Ecke dauerhaft zu fixieren werden, der untere Teil (Lasche) mit dem oberen Teil (sichtbar) vernietet. Dazu wird in der Mitte des Diagonalschnittes ein Loch mit $\varnothing 4,1\text{mm}$ gebohrt.



Anschließend wird die Niete gesetzt.

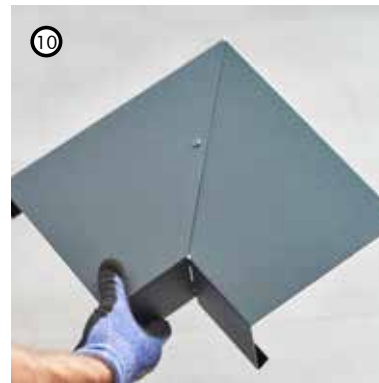

Am äußeren Punkt der Ecke wird ein kleiner Klebepunkt gesetzt.



Die weitere Montage erfolgt gemäß der Montageanleitung Hausgürtel®.